

TOPLAND

聴く・うた・in
メモリープレイヤー

ML10K-1G

取扱説明書

保管用 保証書付

My-Listener

マイリスナー

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時の領収書やレシートと一緒に置いてください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項を、危害や損害の大きさと切迫度を明示するために、誤った取り扱いにより生じることが想定される内容を次のように区分して表示しています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示

この記号は、「してはいけないこと」の内容を告げるものです。

この記号は、「しなければならないこと」の内容を告げるものです。

【著作権について】 収録されたコンテンツには著作権があります。コンテンツとは編集した情報内容すべてのことで、著作権者の許諾なしに無断で他の電子メディアや印刷物などに転載することはできません。当社の許諾なく私的・引用の範囲を越えて使用することはできません。当社に無断で次の行為を行なうことは違法となり、処罰される場合があります。データの全部または全部の複製・改変・複製・翻訳・公衆送信・出版・販売・貸与・改変、ミュージックデータの改変や、他のネットワークへの転載、雑誌・市販製品への添付。

警告

運転中は使用しない。
自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンなどを使用したり、操作や表示画面を見ることが絶対におやめください。
交通事故の原因となります。
ヘッドホンは大きな音でお聴きになると周囲の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。

分解や改造はしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。

水につけないでください。また、浴室やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因となります。

注意

長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。乾電池の液もれの原因となります。

以下の場所で使用や保管しないでください。
火災や破損、故障の原因となります。
・高温や多湿、温度差の大きい場所。
・直射日光のあたる場所。
・粉塵や腐食性ガスの発生する場所。
・強い磁力や静電気、電波の発生するもの近く。
・衝撃や振動が加わる場所。

本製品を落としたり、物を乗せたり、強い力ではさむなどしないでください。
また、不慮の衝撃により破損した場合に傷害を受けやすい衣服のポケットなど身につけて所持するときは充分ご注意ください。破損、故障の原因となります。

製品に触れる前に必ず、接地した金属性のもの(アース)に触れるなどして静電気を除去してからお取り扱いください。
対応するポートに正しい方向で接続してください。
メモリーカードはバックアップを必ず取ってから取り扱ってください。
データの紛失、破損、誤作動を起こす可能性があります。

製品仕様

USBメモリー・デジタルオーディオ ML10K-1G	
内蔵メモリー	1GB (ユーザー領域: 約990MB)※
インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows Vista・XP・2000、Mac OS X10.01~10.3 のみ
音楽フォーマット	MP3、WMA、(DRM著作権保護非対応)
録音フォーマット	WAV
出力	10mw+10mw(32Ω) φ3.5mmステレオ端子
使用電源	1.5V(DC): 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法	100mm(W)×32mm(H)×22mm(D)
重量	約30g(乾電池別)




※システム領域とMy-ListenerWEBのデータホルダー、プリインストールデータを除いた、初期に実質的使用できるファイルサイズ。

商品の機能を全て使用するために必要な動作環境

データ(音楽)の入力のために、USBインターフェイスを接続可能な、表示ディスプレイ付きのパーソナルコンピューター。対応OS/Windows 2000,XP,Vistaまたは、Mac OS X10.01~10.3 がインストールされていること。
My-ListenerWEBへ接続及びダウンロードのためのブロードバンドインターネット環境。
音楽データ保存編集のためのMP3形式またはWMA形式をサポートするソフトウェア。
Microsoft Media Player 10 同等以上。

・Windows, Vista, XP, 2000, Media Player は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
・Macintosh 及びMac OS, iTunes は米国 Apple Corporation の登録商標です。
・その他の商品名などは各社の商標または登録商標です。

各部の名前

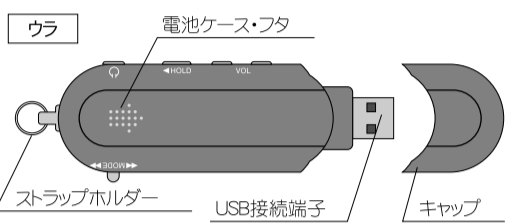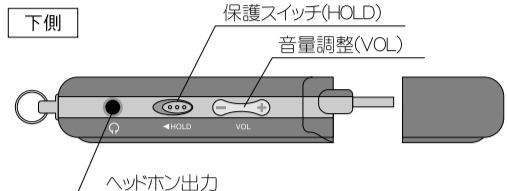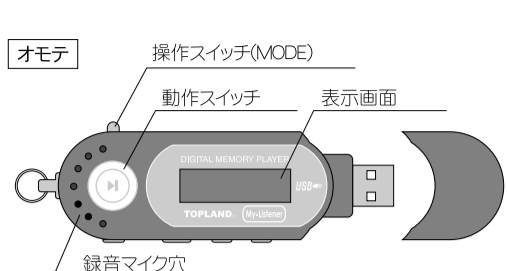


乾電池の取り替え

交換は、単4形アルカリ乾電池(LR-03)を必ずご使用ください。充電式電池やその他のタイプの電池は、お使いにならないでください(故障の原因となります)。


●電池の残量表示が少なくなったら、お早めにお取り替えください。
●交換するときには、必ず電源を切ってから行ってください。

①本体のキャップをあらかじめ取りはずします。
②電池ケース・フタの凹凸部分を矢印の向きに押し開けます。

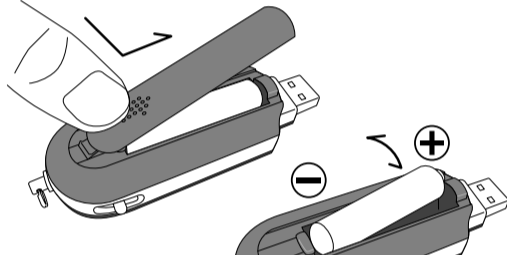

③古い乾電池を+側から持ち上げて取りはずし、新しい物に取り替えてください。
④交換が終わったら電池ケース・フタを元に戻し、確実に閉じてください。

表示画面の内容 【音楽再生】

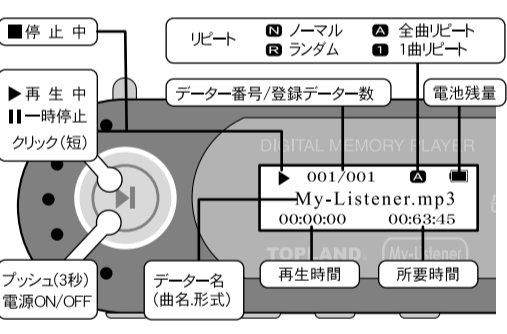

パソコンと接続する

※ドライバーのインストールは不要です。
パソコンと接続することで、音楽データを取り込みや消去、バックアップしたりすることができます。パソコンの電源を入れ、OSが起動処理を完了し安定している状態で利用可能なUSBポートに接続してください。

USB接続

電源を切り、本体のキャップを取りはずしてUSB接続端子をUSBポートに差し込みます。



●接続すると、自動的にパソコンは新しいハードウェア(デバイス)として認識し表示されます。

■パソコン本体に電源を依存しているUSBハブ(ACアダプターなどで電源供給していない)などは正しく認識しない場合があります。USBハブにACアダプターなどを取り付け、パソコン本体に接続してください。
■ハードウェアの認識には数分かかる場合があります。その間には、本体を取りはずしたり、むやみにキー操作や他のプログラムを起動しないでください。システムラフの原因となります。
■ポップアップ・ガイドなどが出る場合、お客様のご利用に応じて必要であればその指示に従って操作してください。
[高速でないUSBハブに接続している高速USBデバイス]と表示されることがありますが、ご使用には問題はありません。メッセージを閉じてください。使用しているUSBポートがUSB1.1標準規格の場合、より高速のUSB2.0規格対応のデバイスに接続しても、実行速度はUSB1.1規格の対応となります。USB2.0動作を求めるとは、ポートやハブなど接続過程の機器すべてがUSB2.0以上の規格である必要があります。

音楽データを取り込む

ご注意: DRM(デジタル著作権管理)付きのデータは再生できません。
音楽データは(MUSIC)ホルダーにMP3形式またはWMA形式で格納してください。
アップル社の提供しているiTunesなどを使用しているコピーや、AAC形式、ATRAC3形式などその他の形式は再生できません。
登録・再生はファイル名の先頭、数字(英字)と和文の順にソートされます。但し、大文字の英数字のファイル名を使用すると再生時のデータ名が正しく表示されない場合があります。
詳しい音楽データの取り込み方につきましては、マイリスナーWEBからご案内しています。必要に応じてご覧ください。

音楽の再生

電源を入れる

動作スイッチを約三秒押しと電源が入りタイトルが画面に表示されます。(電源を切る時約三秒長押し)

音楽を再生する

動作スイッチをクリックすると▶再生を開始します。もう一度クリックすると||一時停止します。操作スイッチを短く左右に押し聴きたい音楽データの番号にする。その番号の最初に戻ります。停止するときには長押し(約三秒)して電源を切ります。


⚠ リピート設定で再生中の電源の切り忘れにご注意ください。

音量調整して音楽を聴く

ヘッドホン出力にヘッドホンのプラグを差し込んでください。音量調節ボタン(VOL)で音量を調節してください。はじめて使用するときは音量を最低にしてから、ヘッドホンをご使用ください。適度な音量に調節してお楽しみください。

操作スイッチ (MODE)

再生中に操作スイッチを左右にレバー操作すると、次の操作ができます。

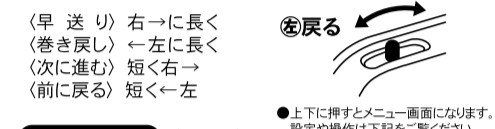

保護スイッチ (HOLD)


保護スイッチを矢印の方向に入れておけば、ポケットなどに入れて使う場合にその他のスイッチに誤って触れても動作しないようにすることができます。保護時にはマークが表示されます。

●動作がわからなくなった場合は、電源を入れなおすと再生画面に戻ります。(電源を切る・動作スイッチを三秒長押し)


ボイスの再生・録音・システム設定

メニュー画面を表示する

①音楽の再生画面(初期画面)から操作スイッチ(MODE)を上下に長押しします。



②操作スイッチを左右に操作してアイコンを進めます。



③操作スイッチを上下に短く押しと決定します。



ボイスの再生


録音保存されたデータがある場合は、データNoが表示されますので、音楽の再生と同様に操作してください。




ボイスの再生・録音・システム設定

メニュー画面を表示する

①音楽の再生画面(初期画面)から操作スイッチ(MODE)を上下に長押しします。



②操作スイッチを左右に操作してアイコンを進めます。



③操作スイッチを上下に短く押しと決定します。

故障かな?と思ったら 一度、お確かめください。

- 電源が入らない... 電池の消耗やセット状態をお確かめください。
- ボタンを押しても動作しない... HOLDスイッチが入っていませんか?
- 保存した音楽が表示されない... 保存形式が間違っていないですか?

ボイスの録音 (簡易録音機能)

録音画面が表示されます。録音データは順次VOICE001~VOICE002...003...004とデータ名がつけられます。動作ボタンをクリックすると録音●が開始されます。もう一度クリックすると||一時停止します。



録音可能時間が表示されます。

録音中は録音マイク穴をふさいだり、触れたりしないようにご注意ください。一時停止では録音データは保存されていません。3分間以上そのまま一時停止しておくとオートオフが働き保存されずに電源が切れます。(データ名だけ付け加え残ります)

データを保存する

動作ボタンを約三秒長押しします。次の録音画面に戻ります。




※音楽再生に戻る ※操作ボタンを上下に長押しした場合、保存してからメニューに戻ります。



システム



システムメニュー画面から操作レバーを短押しすると、「リピート」と「言語選択」の選択画面になります。

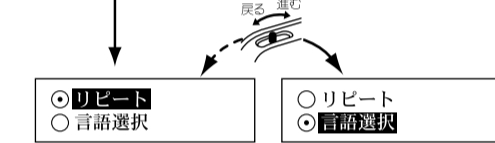

リピートと言語の設定



リピート設定

リピートの文字が反転したところで決定し、操作スイッチを左右にレバー操作してリピート内容を選択します。

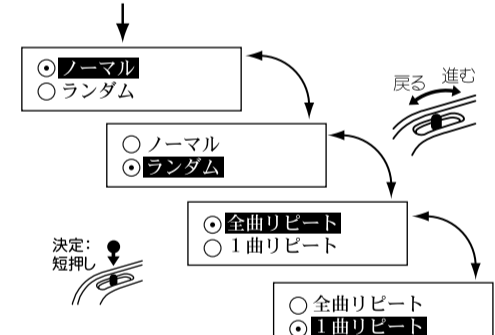

言語選択

言語選択の文字が反転したところで決定し、操作スイッチを左右にレバー操作して言語を選択します。

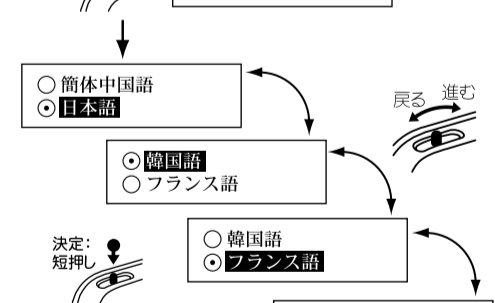

設定画面で約3分操作が無いと電源が切れます。

電源を入れた最初と設定画面から音楽再生に戻った場合、ノーマルで一順の再生が終了した場合には、停止状態になります。再生中以外で約2分操作が無いと電源が切れます。

- 音がでない... ヘッドホンのプラグと音量を確認してください。
- 再生を開始しない... DRMの付いたデータは再生できません。
- その他、動作しないなどの時には... 電源を切った後一度乾電池を入れ替えて、再度電源を入れてください。